

Navigation während der Wiedergabe gespeicherter Präsentationen

Funktion	Tastatur	Maus
Nächste/Vorhergehende Folie	Bildlauf auf/ab Pfeiltasten auf/ab	Vor/Zurück Scroll Rad
Nächste Folie	ENTER	Linke Maustaste
Zurück zur Slide Show Liste	ESC	Drücken des Scroll Rades

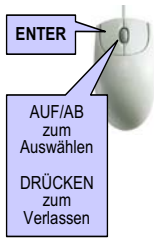


Abb. 10

Speichern und Vorführen von PowerPoint Präsentationen

- Wählen sie **Upload** im Player Utility. Ein Auswahldialog erscheint (Abb. 11). Folgen sie den Anweisungen, um eine PowerPoint Datei in den Speicher des ProSPEED 54 zu laden.



Abb. 11

- Von der Start-Seite des ProSPEED 54 (Abb. 4) gelangen sie mit der **ENTER** Taste oder der **linken Maustaste** zum Slide Show Menü.
- Wählen sie im Slide Show Menü eine Präsentation aus und drücken sie den **Play** Button, um eine komplette Präsentation vorzuführen
- Mit der **ESC Taste** können sie während oder am Ende der Präsentation zur Slide Show Liste (Abb. 13) wechseln und dort eine Folie der Präsentation auswählen, mit der sie die Präsentation fortsetzen.
- Von der Slide Show Liste gelangen sie mit **ESC** zum Slide Show Menü



Abb. 12



Abb. 13

COMM-TEC

GERMANY

COMM-TEC GMBH
SIEMENSSTRASSE 14
D-73066 UHINGEN
PHONE + +49/(0)7161/3000-0
FAX + +49/(0)7161/3000-333
www.comm-tec.de
sales@comm-tec.de

ITALY

COMM-TEC ITALIA S.R.L.
VIA VITTORI 9
I-48018 FAENZA (RA)
PHONE + +39/(0)546/623321
FAX + +39/(0)546/623229
www.comm-tec.de
comm-tec@comm-tec.it

SPAIN

IBERCOMM-TEC S.L.
P. I. PISA, C/COMERCIO
ED. FORUM, MODULO 20
E-41927 MAIRENA D. ALJARAFE
PHONE + +34/(0)95/4189055
FAX + +34/(0)5/4189023
www.comm-tec.de
iber@comm-tec.es

UNITED KINGDOM

COMM-TEC INTERNATIONAL
NETWORK (UK) LTD
88 TANNERS DRIVE BLAKELANDS
MILTON KEYNES MK14 5BP
PHONE + +44/(0)1908/615515
FAX + +44/(0)1908/618968
www.comm-tec.de
sales@comm-tec.co.uk

ProSPEED 54
Wireless Meeting Gateway

**Schnell
Start
Anleitung**

COMM-TEC

Schnell-Start-Anleitung

ProSpeed 54 ist ein state-of-the-art Präsentations-Gateway, das es Ihnen ermöglicht, ein Live-Bild ihres PC-Monitorinhalts via WLAN an einen Datenprojektor (oder ein anderes Display) zu senden.

Folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt A, B und C, für eine stabile, kabellose Präsentation. Im Abschnitt D sind die notwendigen Schritte für eine komfortable, PC-lose Präsentation beschrieben.

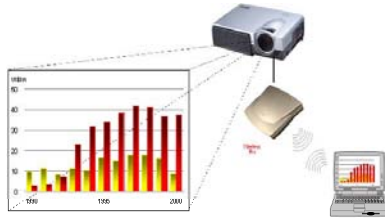


Abb. 1

A) Anschließen des ProSPEED 54

- Verbinden Sie ihren Projektor über ein VGA-Kabel mit dem VGA-Ausgang des ProSPEED 54.



Abb. 2

- Schließen Sie die mitgelieferte Spannungsversorgung an.



Abb. 3

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Ihr Projektor zeigt nach wenigen Sekunden dieses Bild:



Abb. 4

B) Installieren des Player Utilities

Sie benötigen das Player Utility auf ihrem Rechner, um das ProSPEED 54 benutzen zu können.

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM ein und starten Sie das Setup Programm (player_setup.exe).
- Setup startet mit einer Willkommen-Seite. Wählen Sie NEXT, um die Installation zu starten. Folgen Sie den weiteren Anweisungen. Nach erfolgreicher Installation wird ein Meeting-Gateway-Player-Icon auf ihrem Desktop erzeugt.



Abb. 5

C) Aufbauen einer drahtlosen Verbindung

WICHTIG: Deaktivieren Sie die Personal Firewall auf ihrem Rechner, falls installiert.

- Installieren Sie einen WLAN-Adapter in ihrem PC nach den Anweisungen des Herstellers.



Abb. 6

- Starten Sie den Meeting-Gateway-Player durch einen Doppelklick auf das Icon auf ihrem Desktop. Das Player Utility startet automatisch mit der Suche nach verfügbaren Meeting Gateways.
- Nach abgeschlossener Suche erscheint das Player Utility. (Abb. 7)



Abb. 7

- Alle gefundenen Meeting-Gateways werden im Drop-Down-Menü aufgelistet. Wählen Sie den gewünschten aus und versichern Sie sich, dass ihr WLAN-Adapter eine Verbindung zum ProSPEED 54 aufgebaut hat.
- Mit **Connect** wird der Monitorinhalt ihres PCs an das ProSPEED 54 gesendet.
- Mit **Disconnect** trennen Sie diese Verbindung wieder.
- Mit **Search** wird eine neue Suche nach verfügbaren ProSPEEDs gestartet.

D) PC-lose Präsentation

Um eine im ProSPEED 54 gespeicherte Präsentation vorzuführen, muss eine USB-Maus mit Scroll-Rad oder eine USB-Tastatur angeschlossen sein.

Navigieren im Slide Show Menü und in der Slide Show Liste

(Abb. 8 und 9)

Funktion	Tastatur	Maus
Wechseln zwischen Menü- und Befehl-Schaltfläche	Pfeiltaste Rechts oder TAB	Rechte Maustaste
Auswählen	Pfeiltasten auf/ab	Vor/Zurück Scroll Rad
Ausführen	Pfeiltaste Links oder ENTER	Linke Maustaste
Verlassen	ESC	Drücken des Scroll Rades

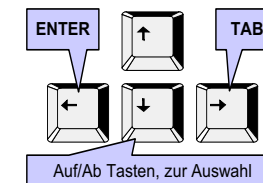


Abb. 8

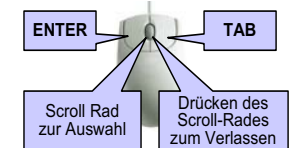


Abb. 9